

Installation des Thomson™ W-LAN-Modem TCW 710 über die USB Schnittstelle Verwendetes System: Windows XP® SP 2

Schritt 1

Modem gemäß Vorlage an Antenne und Strom anschließen.


Schritt 2

Installations CD in Computerlaufwerk einlegen.

Schritt 3

Mit USB-Kabel das Modem mit dem PC verbinden

Ihr PC meldet sich wie folgt:

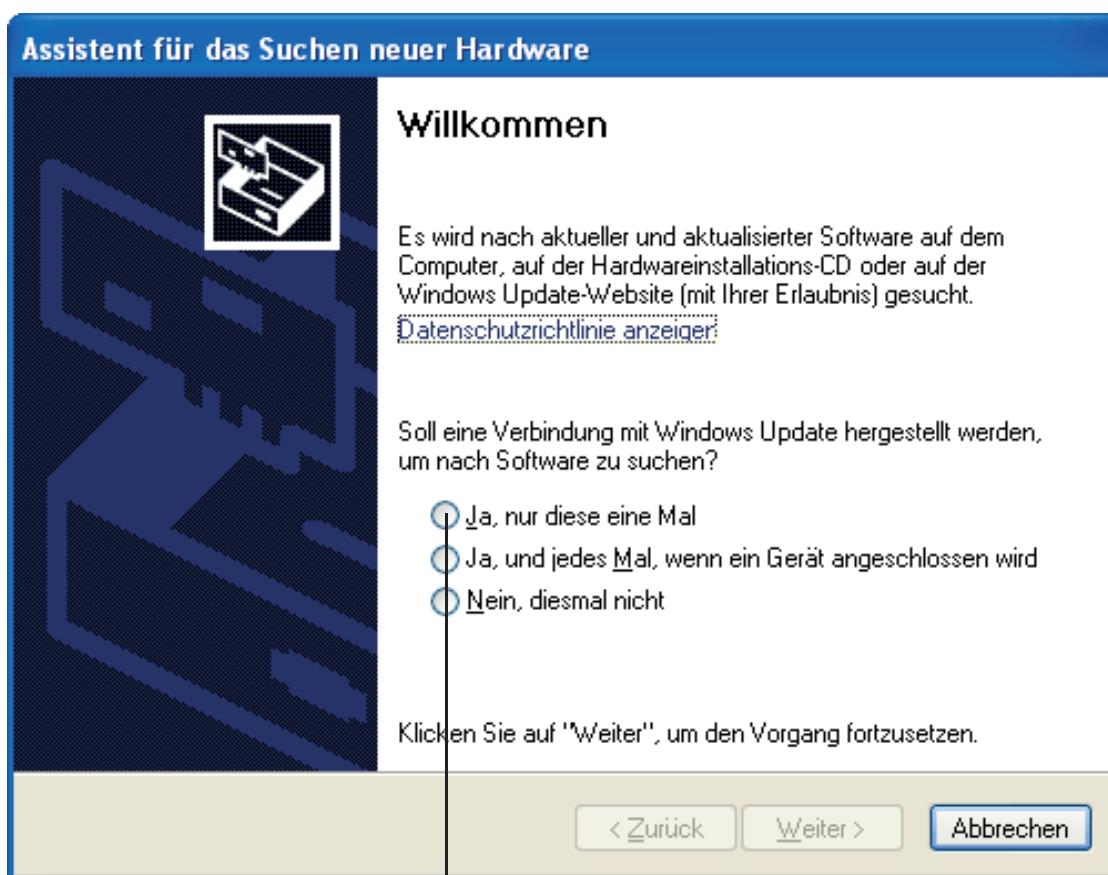

Ja, nur dieses eine Mal anklicken

Assistent für das Suchen neuer Hardware



Willkommen

Es wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der Windows Update-Website (mit Ihrer Erlaubnis) gesucht.

[Datenschutzrichtlinie anzeigen](#)

Soll eine Verbindung mit Windows Update hergestellt werden, um nach Software zu suchen?

- Ja, nur diese eine Mal
- Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerät angeschlossen wird
- Nein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Weiter
anklicken

Assistent für das Suchen neuer Hardware



Mit diesem Assistenten können Sie Software für die folgende Hardwarekomponente installieren:

Thomson USB CDC Device



Falls die Hardwarekomponente mit einer CD oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese jetzt ein.

Wie möchten Sie vorgehen?

- Software automatisch installieren (empfohlen)
- Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)



Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.


< Zurück

Weiter >

Abbrechen

Weiter
anklicken

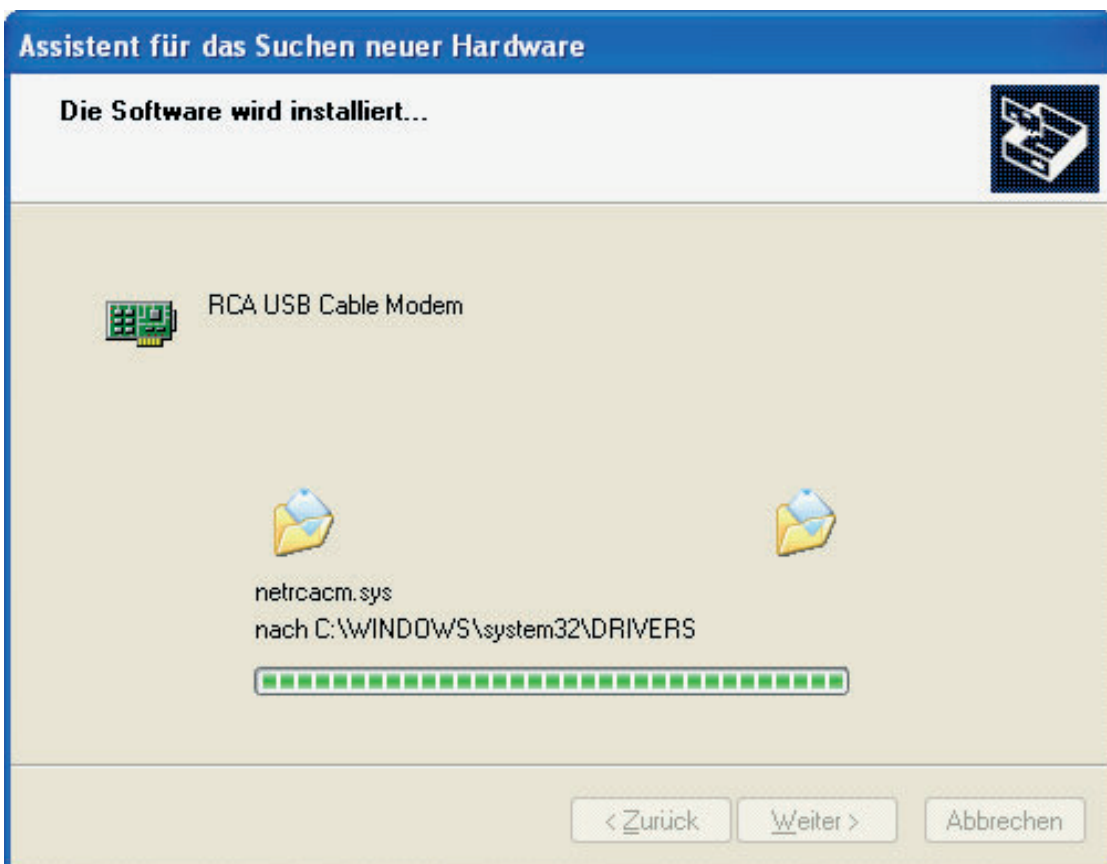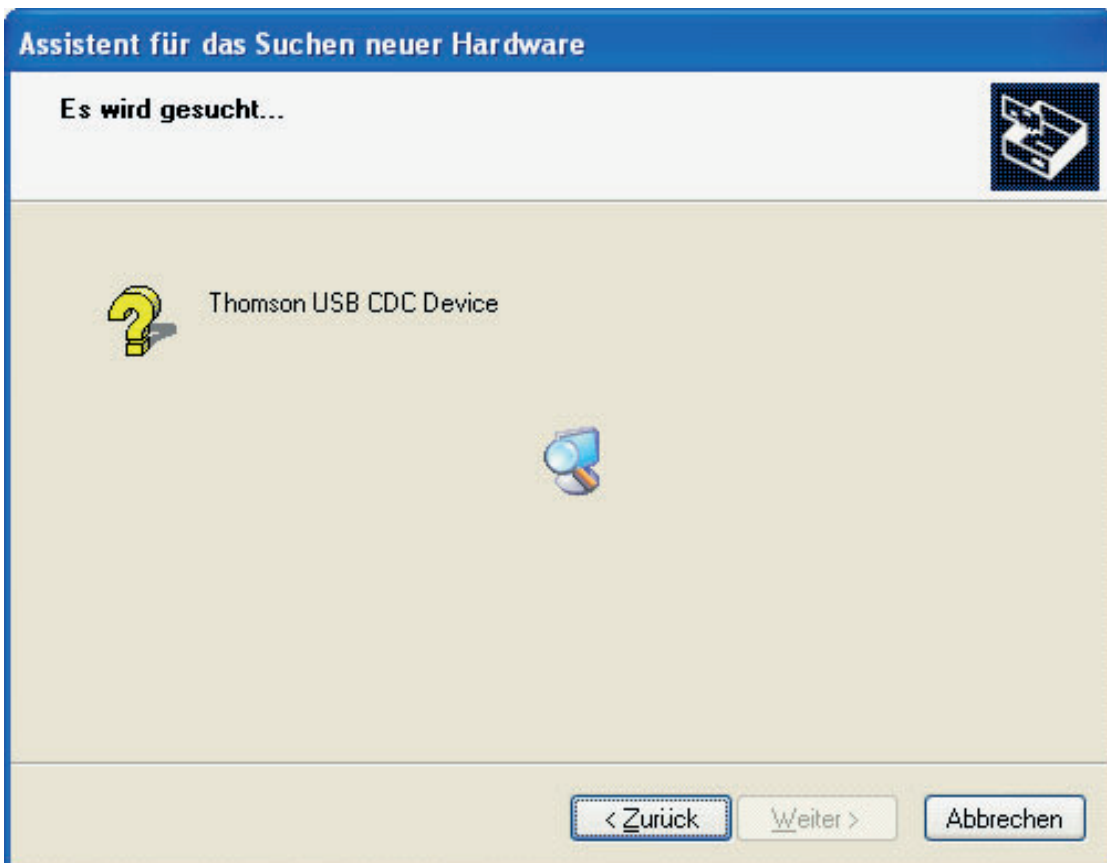

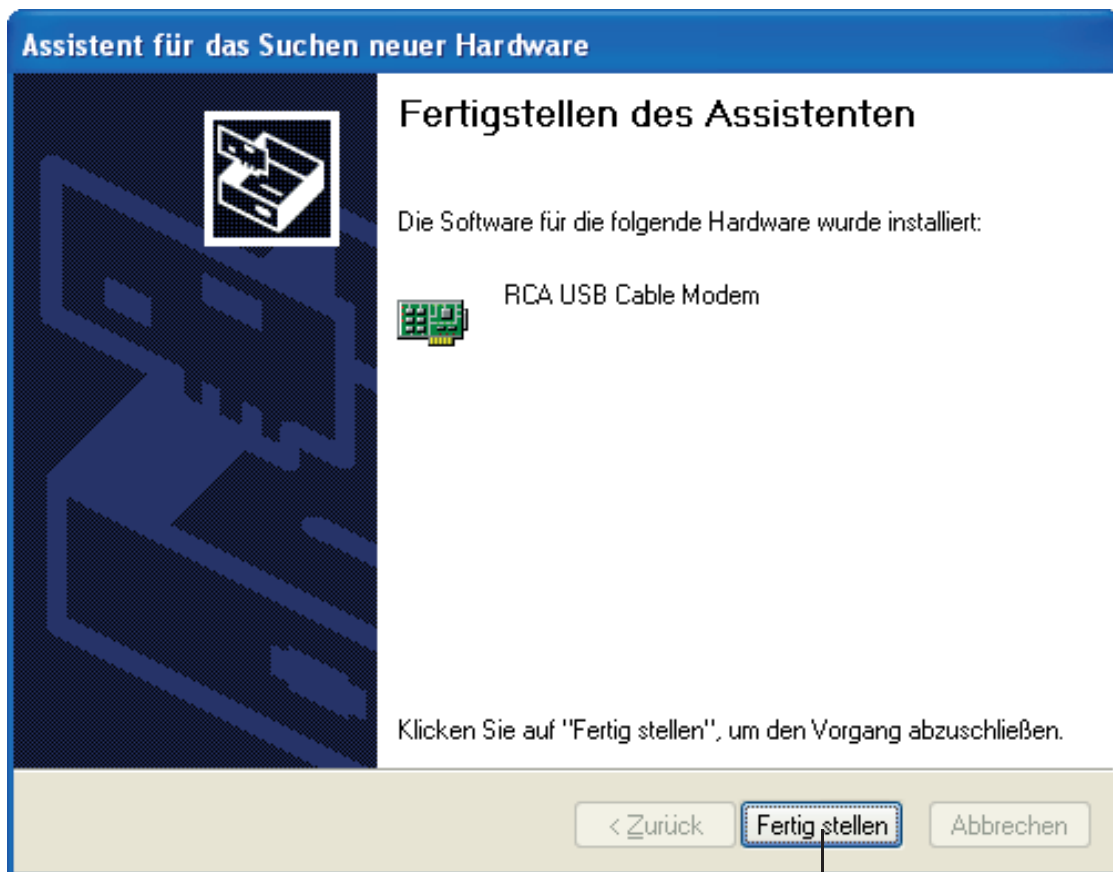

Die USB Installation Ihres Modem ist jetzt abgeschlossen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Installations CD.