


# Anschlussplan für W-LAN-Modem TWG 850 - 4 mit Telefon

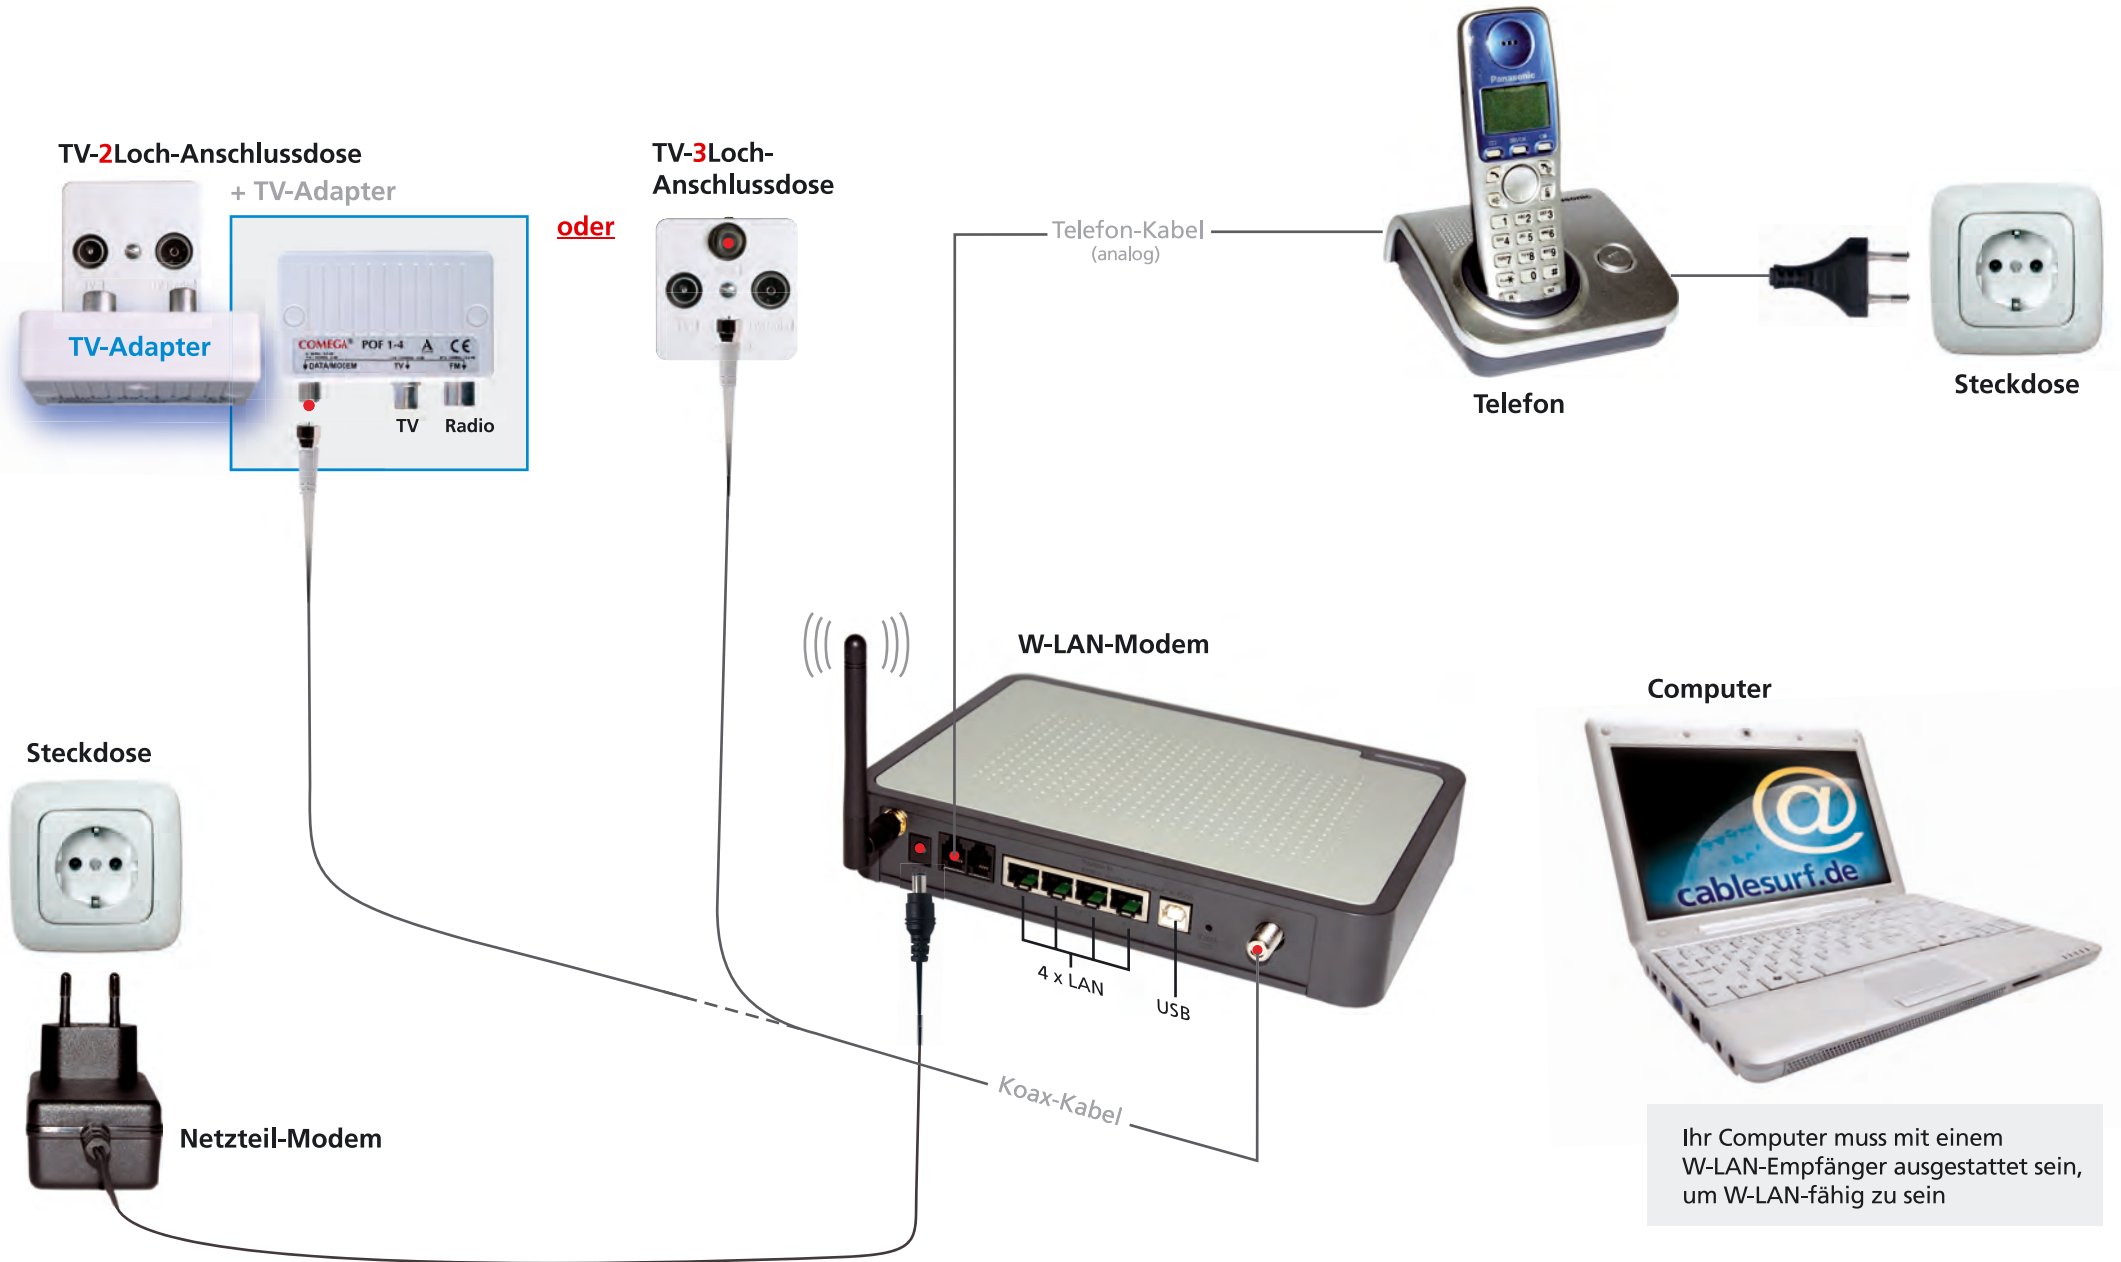

Ihr Computer muss mit einem W-LAN-Empfänger ausgestattet sein, um W-LAN-fähig zu sein

**ACHTUNG!**  
Folgen Sie, um Fehler zu vermeiden, der umseitigen Installationsanweisung!